

Reinigungsanleitung


für stark veralgte und vermooste
Beton- und Natursteinoberflächen im
AUSSENBEREICH

Vor Beginn der Reinigungsarbeiten müssen alle angrenzenden
Flächen wie Wiese, Rasen, Blumen udgl – mit sehr viel
Wasser eingenässt werden.

Hände mit Handschuhe, sowie Augen mit einer Schutzbrille schützen. Es wird
geeignetes bzw. auch ältere Arbeitskleidung, sowie auch Gummistiefel
empfohlen – evtl. Fleckenbildung auf Kleidung und Schuhe!




1 Sie benötigen

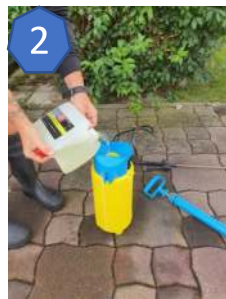

2 Aussenreiniger CL
pur in den
Drucksprüher füllen



3 Druck aufbauen

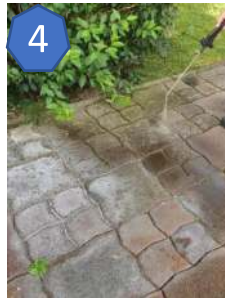


4 Satt und gleichmäßig
auf die gewünschte
Fläche aufsprühen




5 In der Einwirkzeit
ca. 15 Minuten mit
Schrubber
einarbeiten




6 Mit Hochdruck-
reiniger
(Flachstrahldüse)
gründlich die Platten
reinigen

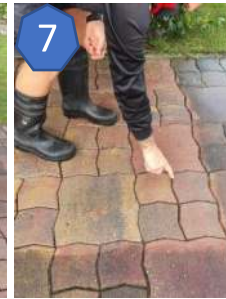

7 Kontrolle der Fläche

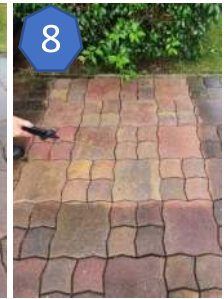

8 Bei über-
gebliebenen
Schwarzflechten
Vorgang
wiederholen.

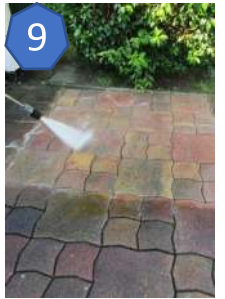


9 Mit viel Wasser,
die Fläche
neutralisieren und
sauber
nachreinigen




10 Totale
Austrocknung
der Fläche.



11 Tiefen-
imprägnierung
R-5000 ohne
Farbvertiefung

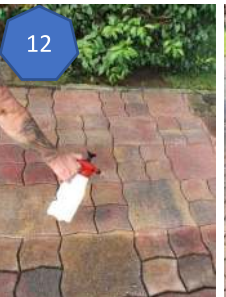

12 1 x satt
aufsprühen

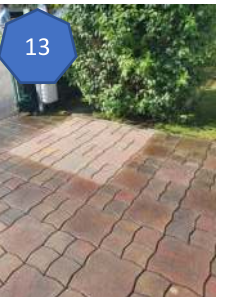

13 Fertige Fläche
nach ca. 8
Stunden voll
benutzbar

Tipps und Hilfen

- Optimale Arbeitsbedingungen zwischen 15 – 20 °C
- Hochsommer – Morgens oder Abends anwenden, da der Materialverbrauch sonst erhöht wird.
- Verbrauch bei Betonsteinen: 1 l = ca. 1 - 2 m² bei 2-maliger Anwendung
- Verbrauch bei Natursteinen: 1 l = ca. 5 – 6 m² bei 2-maliger Anwendung
- Immer auf einer unauffälligen Stelle einen Vorversuch durchführen.
- Diese Reinigungsanleitung kann und soll nur unverbindlich beraten.
- Gesetzliche Vorschriften und Eigenschutz sind vom Verarbeiter selbst zu beachten.

Kundenname und Adresse: _____

Übergeben und akzeptiert, am _____